


1 概述

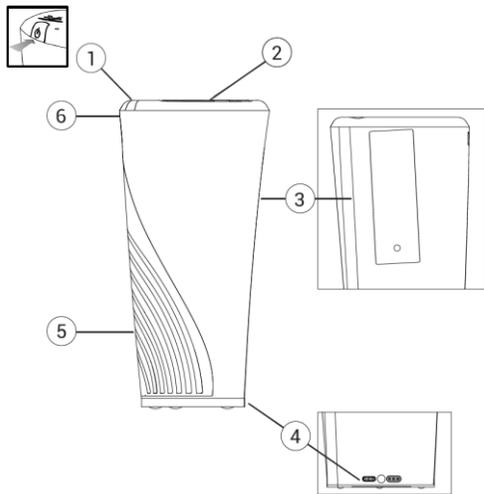

1. LED / 功能键

长按 键 3 秒开关 / 短按 键切换模式

2. 出风口

转换出清新空气

3. 电池盖

充电电池

4. 配对连接

通讯连接器

5. 进风口

抽入污染空气

6. 充电接口

USB 插座

2 主要特点



空气灭菌

透过 Plascide 技术产生微型闪电杀灭细菌病毒。



无需过滤网

免除更换昂贵过滤网的烦恼。



快速有效

秒速净化。



随身携带

充电后，可在户外使用数小时。

3 盒内配件

1. 空气灭菌机
2. 锂电池（已配备）
3. USB 连接线
4. 使用说明书
5. 保养卡

4 快速入门指南




使用前准备:

1. 移除电池保护薄片。
2. 将空气灭菌机充至满电。
详情请参阅 **6.4 充电**。



5 安全须知

1. 小心运作，空气灭菌机会因摔落、燃损、穿裂、冲击或机械震动等，造成损毁。
2. 如果空气灭菌机损坏或外壳破裂时，请勿使用，以免受伤。
3. 使用 2.1 A 或以上的 USB 连接线和 USB 充电器充电。
4. 请勿使用损坏了的 USB 连接线或充电器进行充电。
5. 在操作和储存期间要保持干爽。如果空气灭菌机受湿或浸入任何液体中，请勿使用，以避免损伤或财物损失。
6. 切勿让婴儿或儿童在无人看管下使用空气灭菌机。
7. 不要将任何物件插入进出风口。
8. 要确保出风口的盖关好才进行操作。
9. 在操作过程中不要堵塞进出风口。
10. 请妥善处理锂电池，例如回收或与家居废物分开处理。

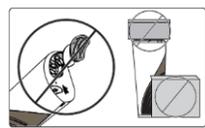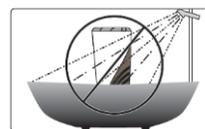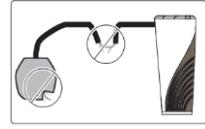

6 操作指南

6.1 功能键

1. 横向长按 键 3 秒开关。
2. 横向短按 键切换不同操作模式，每次切换 LED 会闪烁。



6.2 操作模式

模式	一般用途
标准	日常使用
强效	加强保障
静音	宁静环境

6.3 模式选择

1. 电源启动后，将自动运作在标准模式。
2. 空气灭菌机设有标准、强效和静音三个模式，每按 键一次便顺序转换下一个模式。

6.4 充电

1. 使用 USB 连接线充电。
2. 将 USB 线连接到空气灭菌机的插座。
3. 再将 USB 另一端连接到充电器上。

状况	LED 灯
电量不足	闪烁约 60 秒
充电中	闪烁 6 次后自动熄灭**
电池充满	长亮

**不干扰模式: LED 熄灭后，充电会在背景持续运行


7 空气灭菌机（配对）操作

启动配对功能可使两部空气灭菌机同时放置在一起或在车厢内的杯托架上使用，而且操作上只需使用其中一个功能键及一条 USB 连接线。

7.1 配对功能指引

(启动两部空气灭菌机后才能进行配对)

1. 将两部空气灭菌机背对背。
2. 对接底部的通讯连接器。
3. 两部空气灭菌机会被磁力贴在一起。
4. 同步操作模式会在连接后自动开始及在数秒后完成，期间请勿分开连接。
5. 当成功完成同步操作程序，配对功能便启动，直至分开连接或关机。

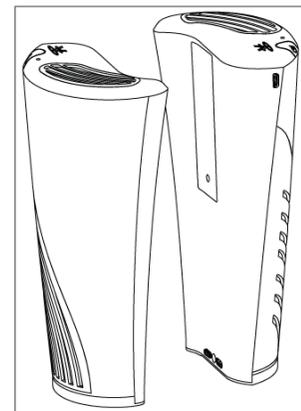

7.2 配对后的模式选择

按任何一部 键，两部便可同步操作。详情请参阅 **6.1 功能键**。

7.3 配对时充电

两部机放在一起充电时，只需使用一条 USB 连接线及一个 2.1 A 或以上的 USB 充电器充电。详情请参阅 **6.4 充电**。

8 保养

8.1 建议清洁程序

清洁前请**关闭电源**。

1. 外壳: 用微湿布清洁。
2. 进风口: 用棉花棒或吸尘器清除尘埃。
3. 出风口: 清洗过滤网和使用吸尘器吸走尘埃。

8.2 机身表面



使用微湿的布抹去机身任何表面污渍。

8.3 进风口

在进风口吸尘时要小心, 可使用棉花棒清除进风口之间的污渍及尘埃。

8.4 出风口


1. 用幼小工具插入小孔。
2. 向前推直到发出卡嗒声和/或出风盖弹出。
3. 移除隔尘网, 清洗及风干。
4. 吸走灰尘或异物。
5. 装回隔尘网和出风盖。
6. 出风口盖要向下推, 直到其牢固地锁定。

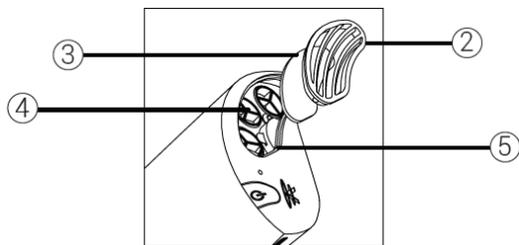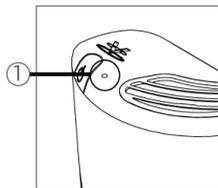

8.5 电池更换

警告: 如更换锂电池不正确会导致 Air Halo 损坏。
更换锂电池步骤如下:

1. 松开螺丝。
2. 取出电池盖。
3. 更换电池时将正极 (+) 端面向下。
4. 装回电池盖。

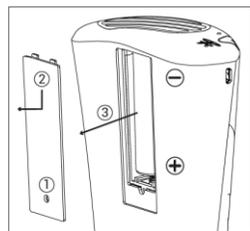

8.6 电池弃置

将损坏的锂电池回收或与家居废物分开处理。

8.7 维修

请联络制造商维修部。
详情请参阅 11.1 保养。

9 规格

- 型号: AH01 / AHP01
- 运行模式: 静音 / 标准 / 强效
- 产品重量: 325 克
- 杀菌技术: Plascide 等离子技术
- 覆盖范围: 1 立方米
- 充电: 5 V / 2.1 A (或以上)
- 锂电池: 18650 (3200 mAh)
- 尺寸: 183 mm (高), 63 mm - 83 mm (宽), 34 mm - 63 mm (厚)

外形和规格如有更改, 恕不另行通知。

10 疑难解决方法

10.1 诊断

状况	诊断	解决方案
LED 闪烁 6 次后自动熄灭	不干扰模式	请参阅 6.4 充电
LED 长亮	电池充满	完成充电
LED 闪烁约 60 秒及自动关机	电量不足	需要充电
没有任何反应	电量耗尽	
充电后也没有任何反应	电池损坏	请参阅 8.5 电池更换
风扇/LED 只能在连接着电源使用时才正常操作		
电池充满, 但操作时间很短		
当连接着电源使用时, 风扇速度减慢	USB 连接线或 USB 充电器不相符	使用 2.1 A 或以上的 USB 连接线或 USB 充电器
当配对连接着电源使用时, 风扇速度减慢		
当拔出锂电池及连接着电源使用, 风扇及 LED 仍没有反应	产品故障	请参阅 11.1 保养

11 服务与支持

11.1 保养

- 空气灭菌机由制造商保证及保养
- 若自行维修和/或擅自改动将导致保养失效
- 维修必须由合格人员进行
- 有关详情, 请参阅随附的保修卡

11.2 支援

最新的空气灭菌机资料文件, 请参阅以下网页:
www.a-onetech.com.hk/en-downloads

11.3 联络

若缺少保养卡或任何配件, 请联络最近的服务中心或联络总公司。



电话: (+852) 21531812
传真: (+852) 21531813
电邮: cs@a-onetech.com.hk
网址: www.a-onetech.com.hk

AIR HALO

手提空气灭菌机

中文

使用说明书
型号: AH01 / AHP01

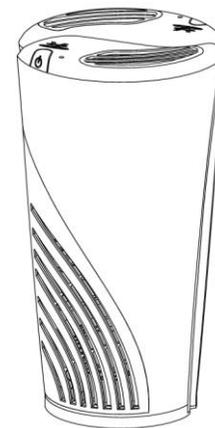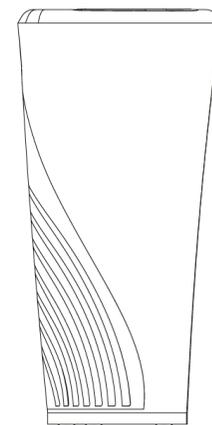

- 1 概述
- 2 主要特点
- 3 盒内配件
- 4 快速入门指南
- 5 安全须知
- 6 操作指南
- 7 空气灭菌机 (配对) 操作
- 8 保养
- 9 规格
- 10 疑难解决方法
- 11 服务与支持

使用前请先阅读本手册

